

# Gebruiks- en Onderhoudsinstructie

## Compac Alu-C G2


### Veiligheids- en onderhoudsinstructies Verplaatsbare aluminium krik - Compac ALU-C

#### Voor uw veiligheid:

Deze krik kan alleen veilig worden gebruikt als de veiligheids- en onderhoudsinformatie is gelezen en begrepen. De instructies moeten exact worden opgevolgd:

- ✓ Breng geen veranderingen aan in de constructie van het apparaat.
- ✓ De pomp is van een zeer geavanceerd type en om veiligheidsredenen verzegeld. Als de verzegeling kapot is of ontbreekt (zie foto), **GEBRUIK DEZE KRIK DAN NIET!** Het apparaat moet worden bijgesteld en geïnspecteerd door een erkende Compac-reparateur. Alleen bevoegde personen mogen de krik bijstellen en opnieuw verzegelen!

In orde

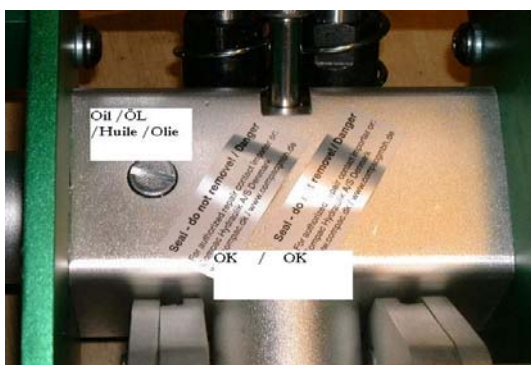

Niet in orde



- ✓ Gebruik de krik alleen om lasten op te tillen, NIET om eenmaal opgetilde lasten te ondersteunen.
- ✓ Werk NIET op of onder het voertuig voordat het is beveiligd tegen kantelen, weggrollen en wegglijden en voordat er assteunen zijn aangebracht.
- ✓ De krik mag niet worden verreden terwijl deze zich onder de last bevindt.
- ✓ Gebruik de krik altijd op een vlakke en stevige ondergrond. De krik mag uitsluitend horizontaal worden gebruikt. Anders kan er bijvoorbeeld lucht vast komen te zitten in het kleppensysteem (zie Problemen oplossen/ontluchten).
- ✓ Zorg voor een afstand van minimaal 0,5 meter tussen het voertuig en statische objecten, zoals muren, deuren, enz. Dit om bij gevaar over een vluchtweg te beschikken.
- ✓ Gebruik de krik NIET om een voertuig op te tillen als dit tot gevolg kan hebben dat er brandstof, accuzuur of andere schadelijke vloeistoffen weglopen.
- ✓ Pas de krik uitsluitend toe op de punten die door de voertuigfabrikant worden aanbevolen.
- ✓ Gebruik de krik NIET als deze niet naar behoren werkt. Neem dan contact op met een erkende Compac-reparateur.
- ✓ Niemand mag zich in een voertuig bevinden dat wordt opgetild.

#### Vorbereitung voor gebruik:

Draai de duimschroef op de hendelkop van de krik los. Breng de hendel aan en controleer of deze aansluit op het ontgrendelingsmechanisme. Draai de duimschroef aan totdat deze vastzit in de groef van de hendel. Controleer de krik voor gebruik altijd op zichtbare beschadigen.

## Bedieningsinstructies:

Omhoog: plaats het midden van het zadel onder het midden van het krikpunt. Activeer de krik door de hendel naar rechts te draaien en zo de klep te sluiten die het apparaat laat zakken. Pomp met de hendel. Plaats zodra de werkhoogte is bereikt een veilige steun onder de last.

Omlaag: draai de hendel rustig tegen de klok in. Zorg ervoor dat de last op een veilige manier kan zakken.

## Onderhoud

Telkens na gebruik: controleer het chassis en de hefarm op zichtbare barsten. Deze kunnen ontstaan als een last is verschoven of als de krik op een ongelijke ondergrond is gebruikt.

Gebruik de krik NIET als er barsten zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat de krik niet meer kan worden gebruikt aangezien dit levensgevaarlijk zal zijn voor de gebruiker!

Elke maand: smeer alle bewegende delen met een zuurvrij vet- of olieproduct.

## Problemen oplossen:

### Probleem:

De krik tilt de last niet op

De krik bereikt de max. hoogte niet

De krik zakt langzaam onder de

De krik lijkt "zwak" wanneer tijdens het tillen de pomphendel wordt geactiveerd of de hefarm reageert niet goed.

Controleer of de lucht uit het hydraulische systeem is verdwenen.

### Oplossing:

De klep die het apparaat laat zakken, is niet dicht. Draai de hendel naar rechts (met de klok mee) om de klep te sluiten.

Controleer het oliepeil.

Zet de klep open door de hendel tegen de klok in te draaien.

Draai de oliestop los. De olie moet 5 mm onder het vulgat staan.

Gebruik alleen geschikte hydraulische olie!

Draai de hendel van de pomp krachtig met de klok mee om de last klep te sluiten.

Reden: er zit lucht vast in de pomp

Draai de hendel tegen de klok in om te ontgrendelen.

Til de voorkant van de krik in een hoek van 45 graden (zie foto) terwijl het andere uiteinde op de vloer blijft staan.

Pomp in deze stand 20 volle slagen met de pomphendel.

De kleppen worden zo ontvlucht.



Plaats de krik weer op de vloer.

Sluit de klep door de hendel met de klok mee te draaien.

Activeer de krik door zes volle slagen te pompen (onbelast).

De krik moet de maximale stand met zes volle slagen bereiken.

Als dit niet het geval is, moet de ontvluchtingsprocedure worden herhaald.

## Garantie

Op dit product is een garantie van toepassing die tot één jaar na de aankoopdatum geldig is. Let op: de garantie is alleen geldig als alle veiligheids-, service- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en de verzegeling van de pomp niet is verbroken of verwijderd.

## Verwijdering

verwijderd.

Als de krik wordt afgedankt, moet de olie worden afgetapt in een goedgekeurde houder en op de voorgeschreven manier worden

Compac Hydraulik A/S  
Strandhusevej 43  
7130 Juelsminde  
Denemarken

Tel.: + 45 75 69 37 22  
Fax: + 45 75 69 54 18  
E-mail: [info@compac.dk](mailto:info@compac.dk)  
Web: [www.compac.dk](http://www.compac.dk)